



БОКОВОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

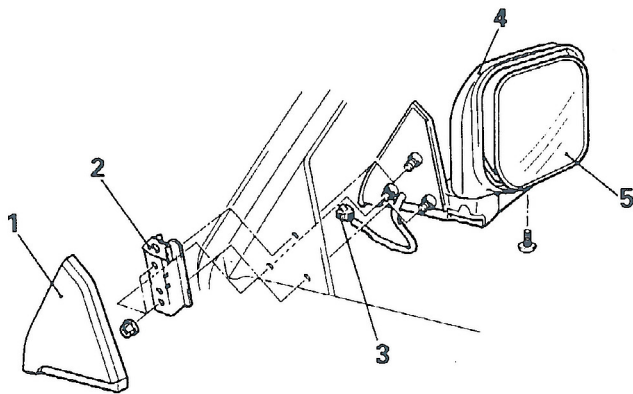

18E0171

Последовательность снятия бокового зеркала заднего вида

1. Декоративная внутренняя крышка
2. Кронштейн внутренней крышки
3. Разъем жгута проводов
4. Боковое зеркало в сборе
5. Зеркало

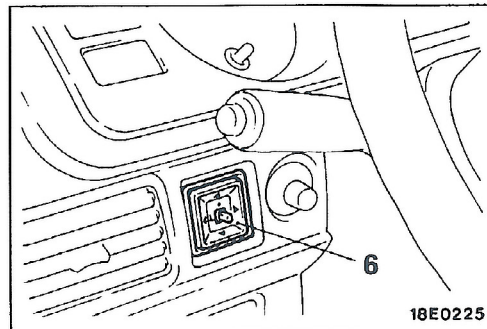


18E0225

Последовательность снятия переключателя дистанционного управления боковыми зеркалами заднего вида

6. Выключатель дистанционного управления боковыми зеркалами заднего вида

<Автомобили без электроподогрева боковых зеркал заднего вида>

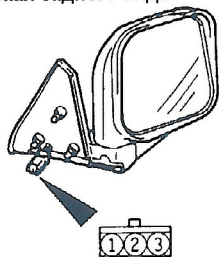

18E0212

ПРОВЕРКА

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ БОКОВЫМИ ЗЕРКАЛАМИ ЗАДНЕГО ВИДА

<Модели без электроподогрева боковых зеркал заднего вида>


Проверьте направление перемещения зеркала по таблице при подсоединении каждого вывода к аккумуляторной батарее.

Соединение Направление движения	Клеммы АКБ		Выводы		
	⊕	⊖	1	2	3
Вверх	○				○
Вниз	○		○		
Влево	○		○		
Вправо	○			○	
			○	○	

ПРИМЕЧАНИЕ

○—○ отмечено наличие замкнутой цепи между выводами.

<Автомобили с электроподогревом боковых зеркал заднего вида>

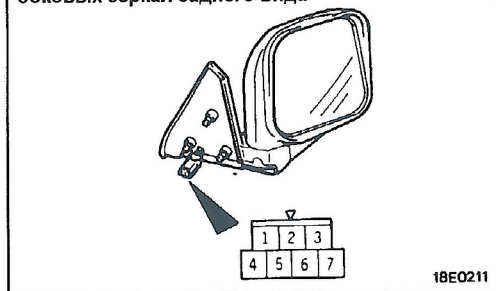

18E0211


<Модели с электроподогревом боковых зеркал заднего вида>

1. Проверьте направление перемещения зеркала по таблице при подсоединении каждого вывода к аккумуляторной батарее.
2. Проверьте отсутствие обрыва цепи между выводами (1) и (4).

Соединение Направление движения	Клеммы АКБ		Выводы				
	⊕	⊖	5	6	7	1	4
Вверх	○	○	○		○		
Вниз	○	○	○		○		
Влево	○	○	○	○			
Вправо	○	○	○	○			

ПРИМЕЧАНИЕ

○—○ отмечено наличие замкнутой цепи между выводами.

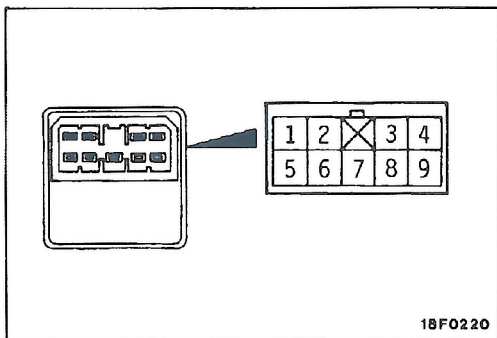

18F0220

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ БОКОВЫМИ ЗЕРКАЛАМИ ЗАДНЕГО ВИДА

Проверьте состояние цепи между выводами при различных положениях переключателя.

Вывод Направление движения	Левая сторона					Правая сторона				
	3	4	6	7	8	2	4	6	7	9
Вверх		○		○	○	○	○		○	
Вниз		○		○	○	○	○		○	
Влево	○	○		○			○		○	○
Вправо	○	○		○			○		○	○

ПРИМЕЧАНИЕ

○—○ отмечено наличие замкнутой цепи между выводами.