
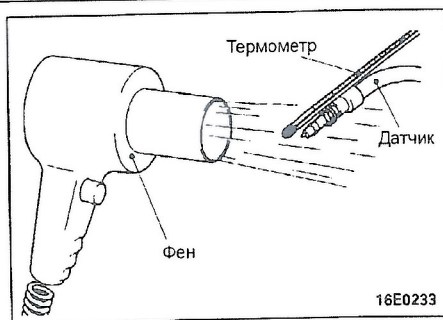


ДАТЧИК МАГНИТНОГО ПОЛЯ, ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В САЛОНЕ И ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

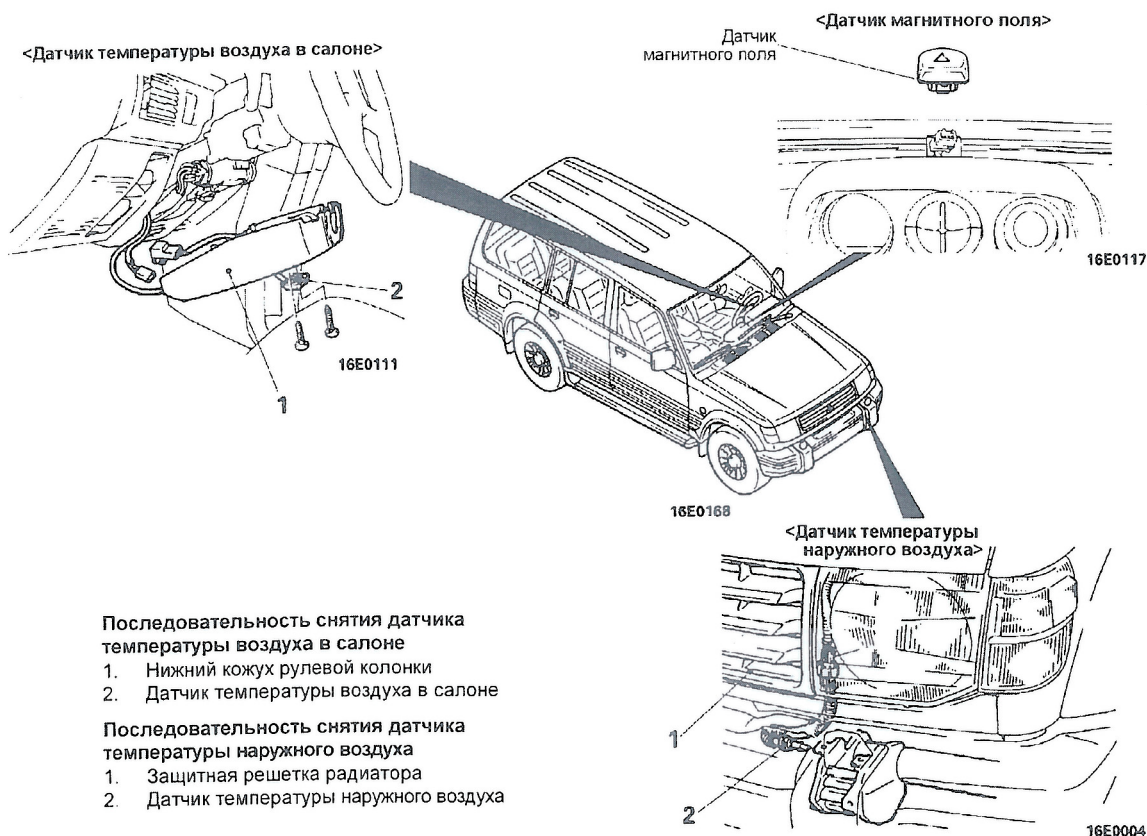

ПРОВЕРКА

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В САЛОНЕ И ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Проверьте, что значения внутреннего сопротивления датчика температуры воздуха в салоне или датчика температуры наружного воздуха соответствуют номинальным значениям при температуре 20°C или 40°C.

Номинальное значение:

При температуре 20°C:

Приблизительно 1200 Ом

При температуре 40 °C:

Приблизительно 500 Ом

ПРИМЕЧАНИЕ

Для проверки датчика магнитного поля смотрите "Поиск неисправностей" на странице 54-6.