



2. Нажав на фиксатор, отсоедините дальнюю лампу.

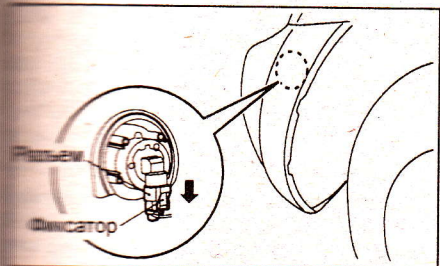


3. Снимите патрон лампы, как показано на рисунке, затем извлеките лампу из патрона и замените на новую.

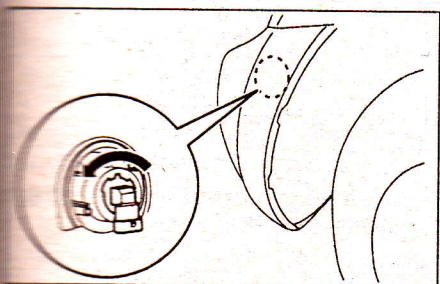


4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Замена ламп заднего верхнего комбинированного фонаря


1. Отверните винты крепления заднего верхнего комбинированного фонаря, сдвиньте его в направлении, указанном стрелками на рисунке и снимите его.

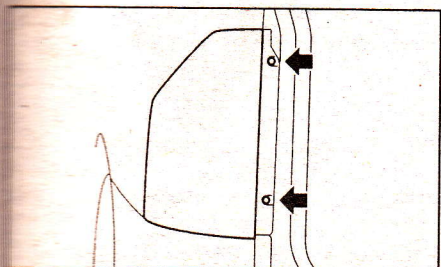

Задний верхний комбинированный фонарь (левый).

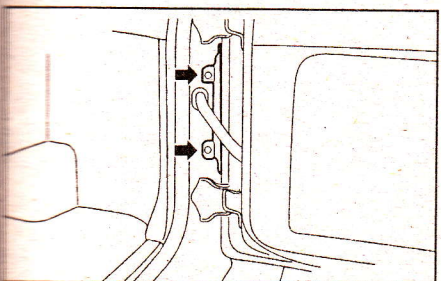

Задний верхний комбинированный фонарь (правый).

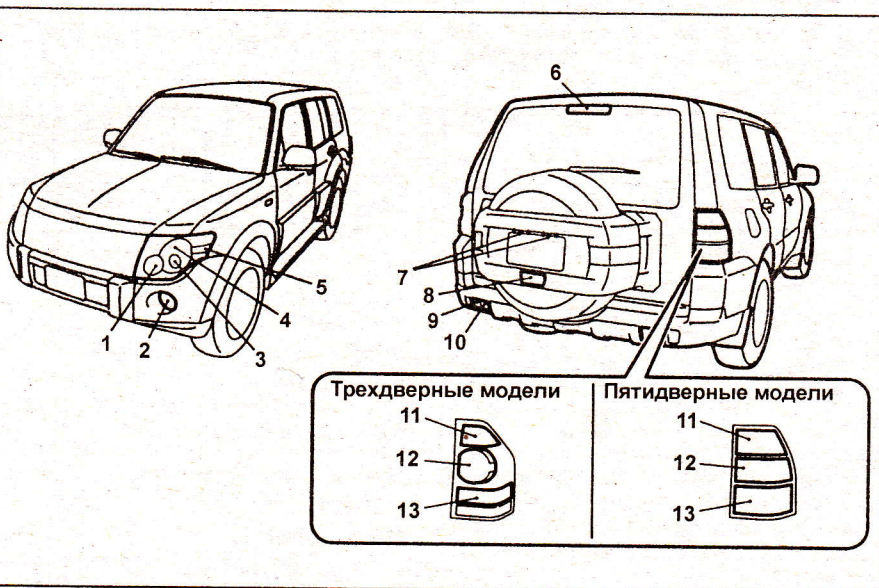

Расположение ламп наружных световых приборов.

Таблица. Назначение и мощность ламп.


№	Назначение ламп	Тип	Вт
1	Лампа дальнего света	H9	65
2	Лампы противотуманных фар	H11	55
3	Лампа ближнего света (галогенная)	D2S	35
	Лампа ближнего света (ксеноновая)	H11	55
4	Лампы передних габаритов	W5W	5
5	Лампы передних указателей поворотов	WY21W	21
6	Лампы дополнительного стоп-сигнала	W16W	16
7	Лампы подсветки номерного знака	W5W	5
8	Лампа противотуманного фонаря	W21W	21
9	Лампа дополнительного заднего габарита	W5W	5
10	Лампа повторителя заднего указателя поворота	PY21W	21
11	Лампа заднего указателя поворота	WY21W	21
12	Лампа стоп-сигнала и заднего габарита	W21/5W	21/5
13	Лампа фонаря заднего хода	W21W	21
-	Лампа освещения багажного отделения	-	8
-	Лампа подсветки проема двери	-	3,4
-	Лампа подсветки косметического зеркала	-	3
-	Лампы местной подсветки	-	8
-	Лампа подсветки вещевого ящика	-	1,4

2. Снимите каждый патрон с лампой в сборе, поворачивая его против часовой стрелки.
3. Извлеките лампу из патрона, потянув ее на себя.

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Замена ламп заднего нижнего комбинированного фонаря

1. Отверните винты крепления заднего нижнего комбинированного фонаря и снимите его.

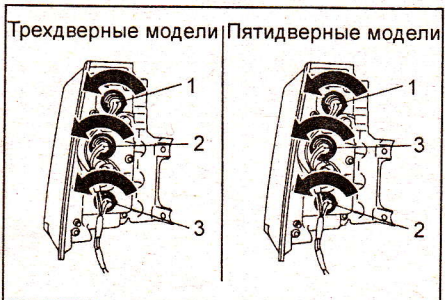

Задний верхний комбинированный фонарь (левый). 1 - лампа заднего указателя поворота, 2 - лампа стоп-сигнала и заднего габарита, 3 - лампа фонаря заднего хода.

