


ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Индикатор азимута выключен при движении автомобиля вперед.



НАСТРОЙКА АЗИМУТА


- (1) Для регулировки показаний азимута нажмите на кнопку настройки азимута и удерживайте кнопку в течение 0,5 секунды или больше. При этом индикатор общего направления выключится, а указатель направления движения будет постепенно перемещаться влево или вправо.

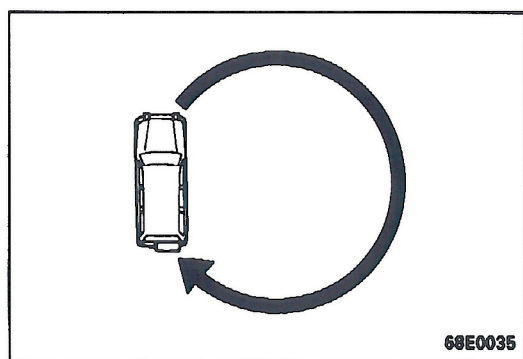

- (2) В этом положении в безопасном месте совершите на автомобиле на низкой скорости полный круг (360°). Это автоматически настроит электронный компас на правильное показание азимута.

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройку азимута можно производить, совершая поворот, как по часовой стрелке, так и в противоположном направлении.

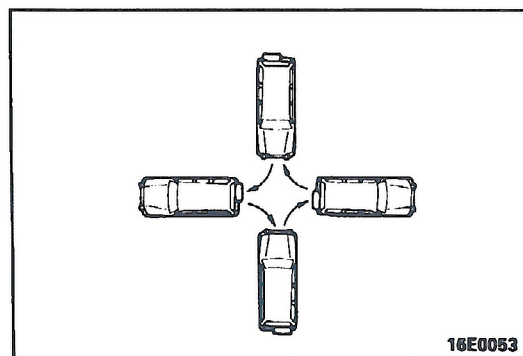

- (3) Если нет возможности совершить на автомобиле полный круг (360°), то переставляйте автомобиль движениями вперед и назад, как показано на рисунке.
- (4) После завершения регулировки показаний азимута загорится точка, показывающая текущее направление движения.