


Контрольные лампы и лампы, предупреждающие о неисправностях

ЕО680

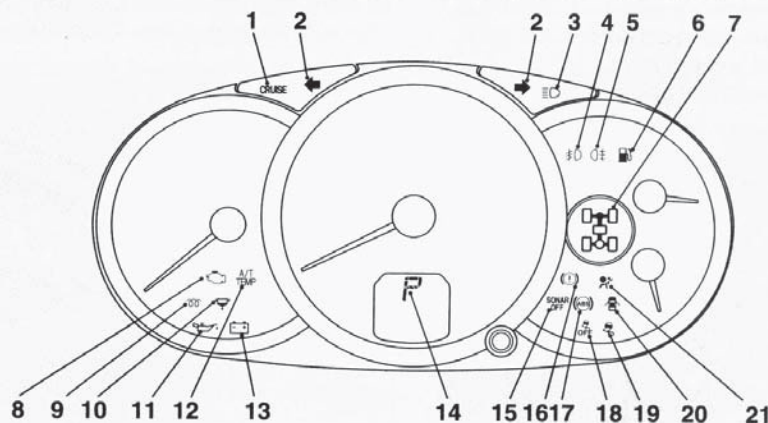

AA106

3

- 1- Контрольная лампа круиз-контроля* → стр.4-64
- 2- Контрольные лампы указателей поворота/аварийной сигнализации → стр. 3-9
- 3- Контрольная лампа дальнего света фар → стр. 3-9
- 4- Контрольная лампа передних противотуманных фар* → стр. 3-9
- 5- Контрольная лампа заднего противотуманного фонаря → стр. 3-9
- 6- Контрольная лампа низкого уровня топлива → стр. 3-6
- 7- Индикатор режима 2WD/4WD → стр. 4-36
- 8- Контрольная лампа диагностики двигателя → стр. 3-12
- 9- Контрольная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя (для автомобилей с дизельным двигателем) → стр. 3-9
- 10- Контрольная лампа топливного фильтра (на автомобилях с дизельными двигателями) → стр. 3-10
- 11- Контрольная лампа неисправности системы смазки → стр. 3-14
- 12- Контрольная лампа температуры масла в А/Т (только для автомобилей с А/Т) → стр. 4-28
- 13- Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи → стр. 3-13
- 14- Индикатор положения рычага селектора передач (только для автомобилей с А/Т) → стр. 4-23
- 15- Контрольная лампа SONAR OFF* → стр. 4-75
- 16- Контрольная лампа тормозной системы → стр. 3-11
- 17- Контрольная лампа антиблокировочной системы тормозов (АБС) → стр. 4-55
- 18- Контрольная лампа отключения динамической системы курсовой устойчивости ASC* → стр. 4-61
- 19- Контрольная лампа динамической системы курсовой устойчивости/антипробуксовочной системы* → стр. 4-61
- 20- Контрольная лампа незакрытой двери → стр. 3-14
- 21- Контрольная лампа системы дополнительных средств пассивной безопасности (SRS) → стр. 2-59