


КРОМЕ РОССИИ

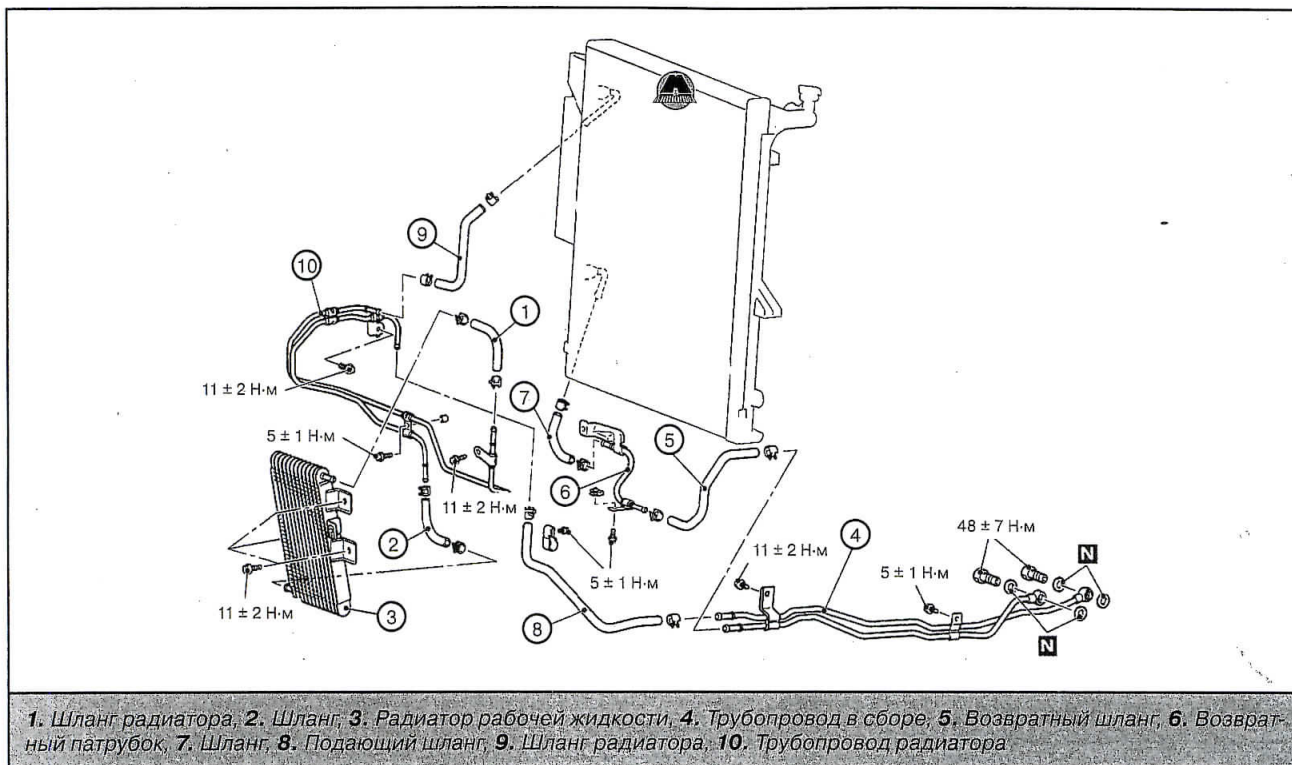

1. Отсоединить шланг радиатора (1).
2. Отсоединить шланг (2).
3. Снять радиатор рабочей жидкости автоматической коробки передач в сборе (3).
4. Снять трубопровод в сборе (4), возвратный шланг (5) и возвратный патрубок (6).
5. Снять шланг (7).
6. Снять подающий шланг (8) и шланг радиатора (9).
7. Снять трубопровод радиатора в сборе (10).
8. Установка производится в порядке обратном снятию.

ДЛЯ РОССИИ

