

Схема подключения камер заднего обзора

Подключение камеры заднего вида к устройствам DVM

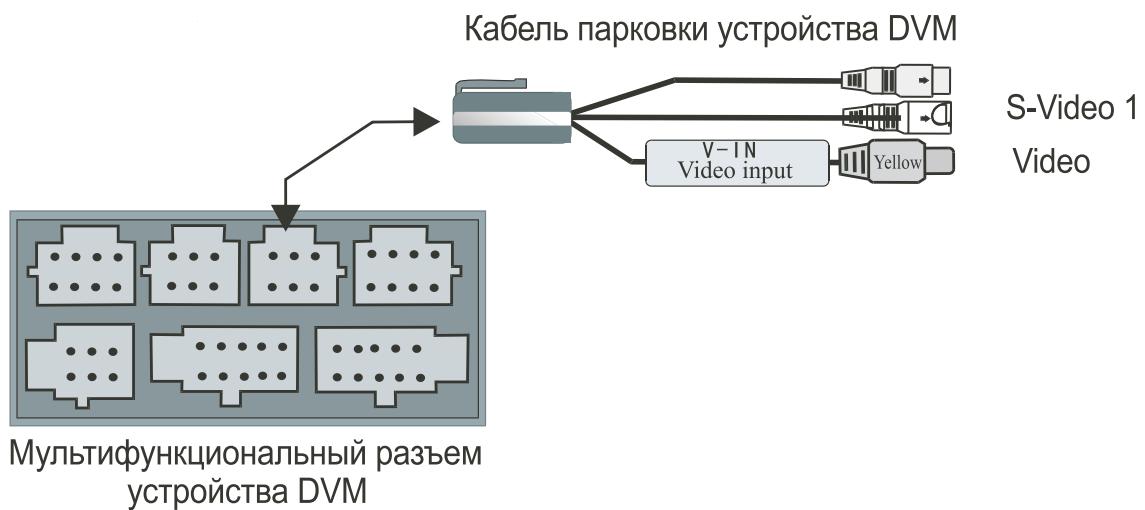


Схема 1

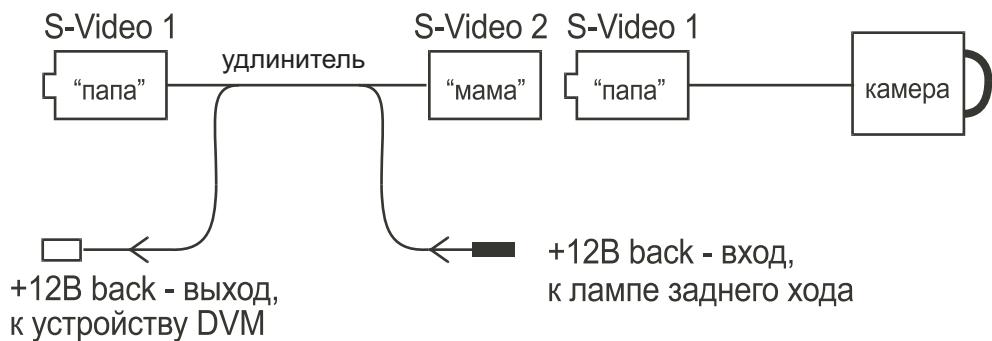


Схема 2


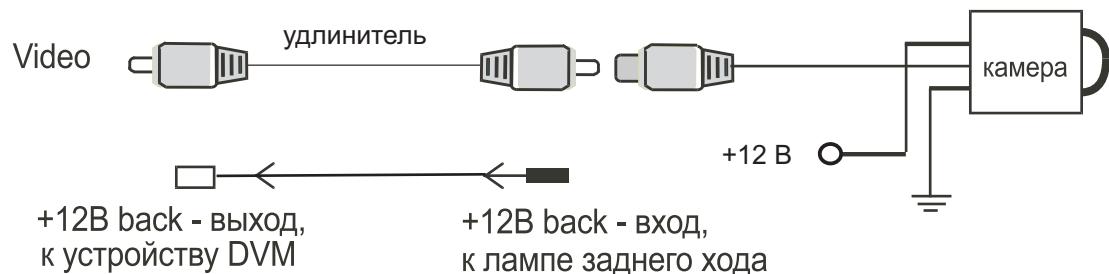


Схема 3

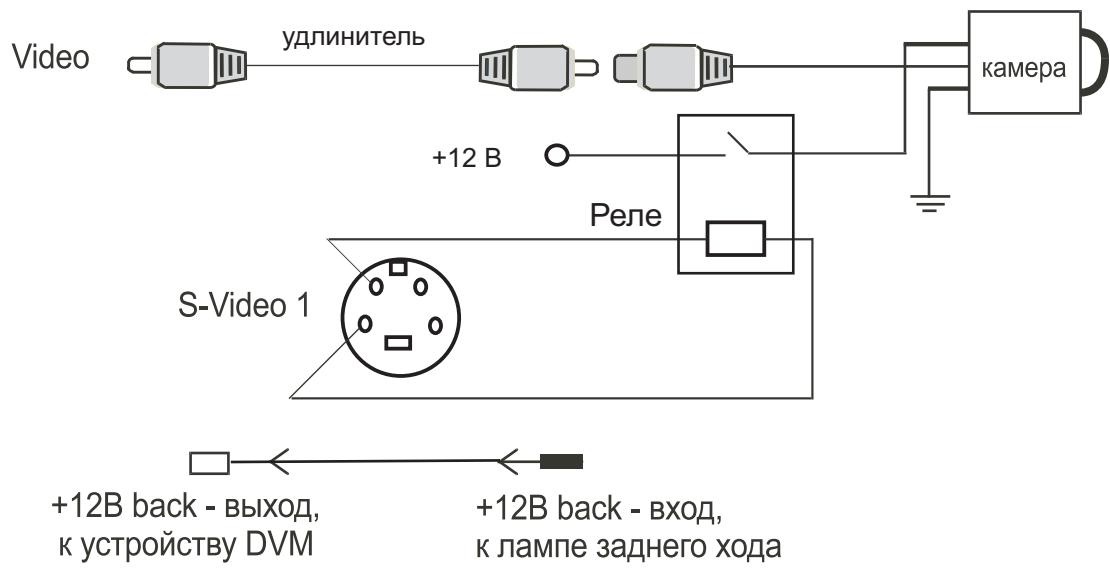

Описание:

Способ подключения зависит от интерфейса камеры, выбранной для подключения. Наиболее распространенная «Схема 1». Не требуется дополнительное оборудование. Камера будет работать в двух режимах:

1. Автоматически при включении передачи «задний ход»;
2. Принудительно, через меню DVM «камера».

Подключение по схеме «2» менее предпочтительна, поскольку теряется часть функционала. Принудительная активация камеры через DVM будет не доступна.

«Схема 3» более сложная при подключении, но необходима для камер, которые очень чувствительны к напряжению или не возможно подключить к фонарям заднего хода.